


Procedimento de ajuste de lâmina

A figura abaixo ilustra o suporte da lâmina. Insira a lâmina na base do suporte e remova-a empurrando o pino.

Certifique-se de manter os dedos longe da ponta da lâmina.

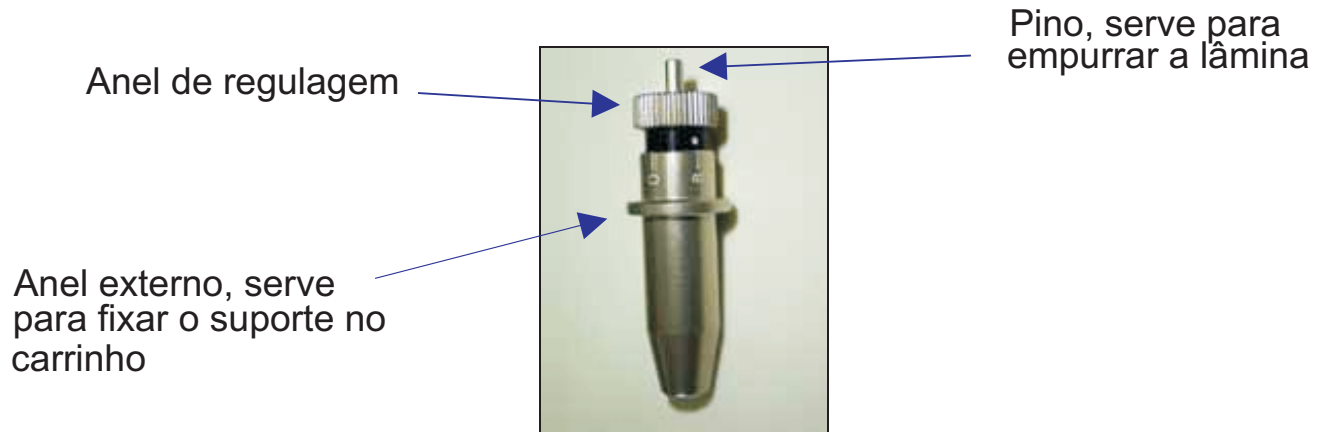

Passo 1

Coloque primeiro a lâmina dentro do suporte deixando que ela chegue até o final. Observe que ela não cairá devido aos ímãs internos do suporte.



Passo 2

Confirme se realmente a lâmina está até o fundo o suporte de lâmina.



Procedimento de ajuste de lâmina

Passo 3

Ajuste a posição da lâmina dentro do suporte, girando o anel de ajuste no sentido anti-horário até definir sua posição adequado. Para confirmação de sua posição, passe o dedo sobre o suporte e verifique que sinta somente a pequena ponta da lâmina exposta.



Passo 4

Insira o suporte da lâmina no carrinho. Observe que o anel externo do suporte deve ser colocado firmemente na parte interna da alça do carrinho (veja a Figura 2-15), depois trave a tampa (Figura 2-16). **A alça faz com que o suporte da lâmina se ajuste firmemente no carro.**

Figura 2-15



Anel externo

Figura 2-16

