


Procedimento de como recortar pelo Corel Draw


Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

1º Passo: Abra o Corel Draw, defina o tamanho do layout (Tamanho da tela) conforme o tamanho do seu material. Para saber o tamanho real da área útil de corte, verifique o valor do “Pull Size” do VLCD para os modelos Sable, Expert e Bengal.
Para os modelos Jaguar e Puma III consulte o painel de LCD do equipamento.

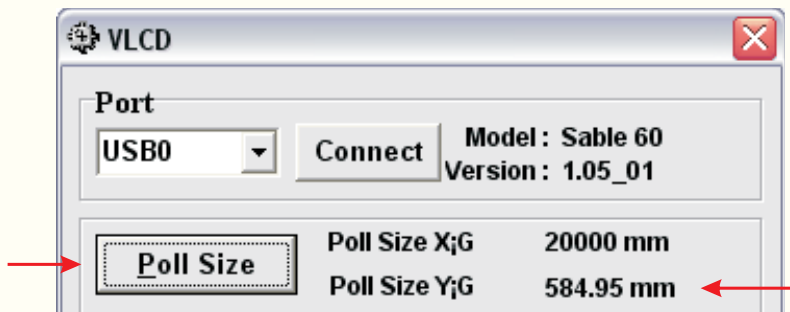


Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Neste exemplo vamos usar a medida de 584mm (58,4 cm).
Em nenhum momento padronize este valor, este valor vai variar conforme sua configuração.
Configure o layout conforme o exemplo.

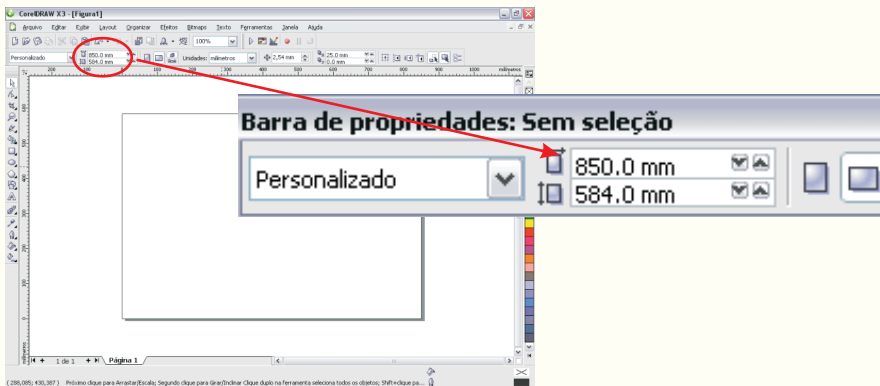


Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Agora configure o seu equipamento com a mesma medida do layout. Clique no menu "Arquivo" e "Configurar Impressão".
Selecione o seu equipamento e "Propriedades".

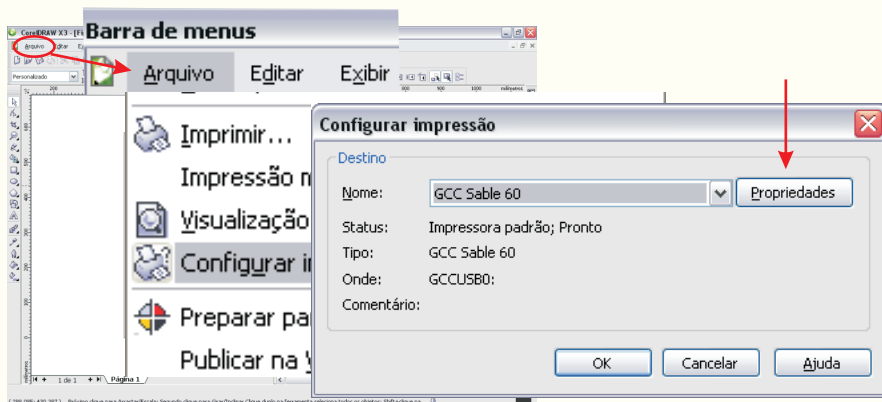

Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Nas propriedades, vá até o menu “Paper” e configure o tamanho da página com o mesmo valor que está no layout e OK.

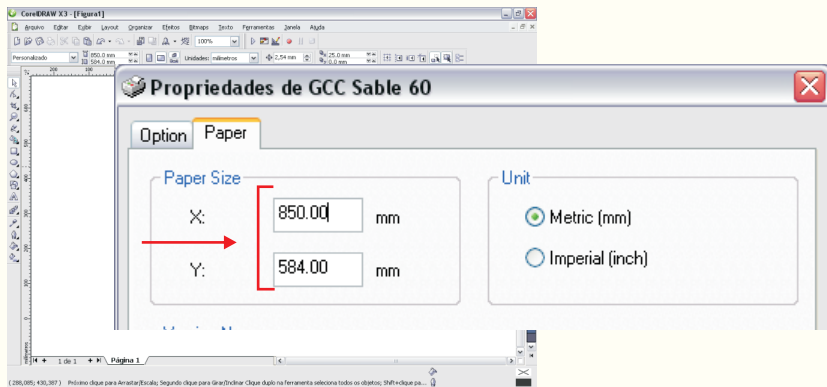


**Nota: No menu “Option” marque a opção “Use plotter Setting”,
exceto se sua plotter for a Sable SB-60**




Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Crie sua arte ou texto, converta em curvas (menu “Organizar” e “Converter em Curvas”) e altere a espessura da linha para “0,001mm”.

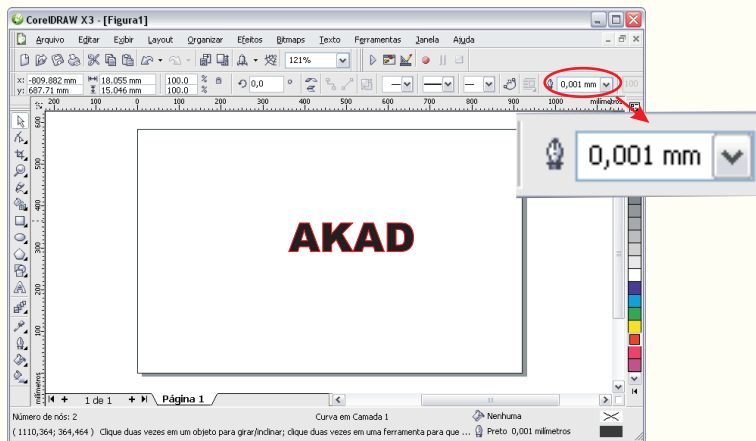

Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Posicione o seu arquivo no canto inferior esquerdo, e replique caso queira fazer copias do mesmo arquivo.
Dependendo do tamanho do arquivo, rotacione em 90° para ter aproveitamento de material.

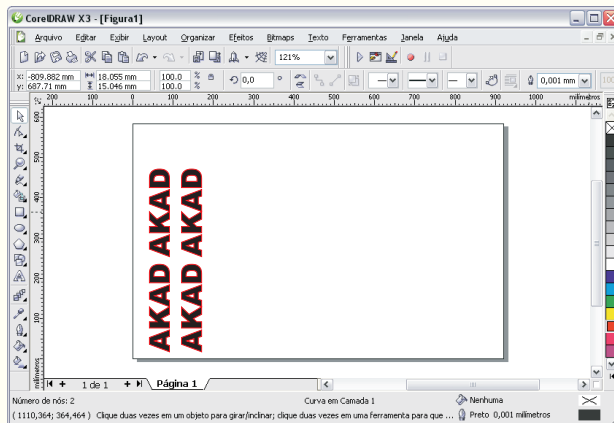

Procedimento de como recortar pelo Corel Draw Este manual contém informação para todos os modelos da GCC

Visualize a impressão, e deixe o alinhamento como: “No canto inferior esquerdo” em seguida clique em Imprimir.

