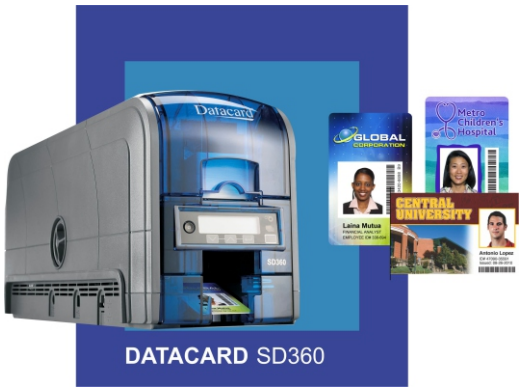

DatacardGroup

Limpeza da Impressora Linha SD

Executar a limpeza da impressora para eliminar resíduos de sujeira.
O cartão de limpeza pode remover a maioria dos resíduos.

1) Comece com a impressora ligada.

2) Abra a tampa da impressora e remova o suporte do ribbon.

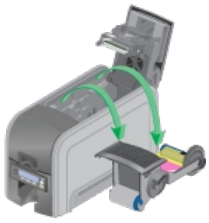

3) Feche a tampa.
A luz da fita irá piscar rapidamente.

4) Abra o compartimento de entrada e retire os cartões

5) Inicie quando a impressora estiver pronta "Ready".
O botão de instruções estará verde.



6) Pressione o botão "User" para mostrar suspenso "Suspended" na linha 1 do LCD.

7) Pressione a tecla "Enter" para entrar no menu.

8) Pressione a tecla "Enter" para entrar no menu manutenção "Maintenance".

9) Pressione a tecla "Enter" para escolher "Cleaning Card".



AKAD Computação Gráfica Ltda.
Divisão de Identificação
Av. Francisco Matarazzo, 404 - 1º andar
05001-000 - São Paulo - SP - Brasil
www.AKAD.com.br - id@AKAD.com.br

akad.
11 3829-7700 | akad.com.br

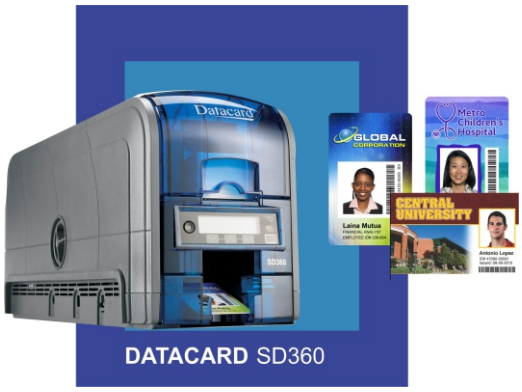

DatacardGroup

10) Com o "Cleaning Card" exibido na linha 2, pressione a tecla "Enter" para exibir na linha 2.

11) Pressione a tecla "Enter" para exibir " Insert Cleaning Card" (Inserir cartão de limpeza) no painel LCD. O botão de "User" irá piscar.

12) Abra o pacote do cartão de limpeza. Coloque o cartão na área de entrada e pressione o botão "User" para iniciar o ciclo de limpeza. A impressora passa o cartão na impressora várias vezes e expulsa-o na bandeja de saída. Retire o cartão de limpeçza utilizado. Aguarde alguns minutos para que os rolos sequem.

13) Coloque os cartões no compartimento de entrada.

14) Substitua o refil de limpeza e retire o protetor.

15) Substitua o ribbon e feche a impressora.
A impressora está pronta para imprimir novamente.

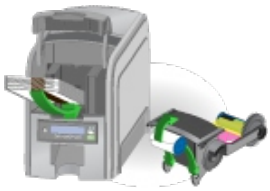

Descarte o cartão de limpeza utilizado.

AKAD Computação Gráfica Ltda.
Divisão de Identificação
Av. Francisco Matarazzo, 404 - 1º andar
05001-000 - São Paulo - SP - Brasil
www.AKAD.com.br - id@AKAD.com.br

akad.
11 3829-7700 | akad.com.br