akad.

desde 1988 **(11) 3829-7700**

DatacardGroup

Procedimentos para Instalação SD260

Preparação da Impressora.

Atenção:

Caso sua impressora seja alimentação automática, pular esta etapa.
Para impressoras de alimentação manual, mantenha um estoque de cartões em branco próximo à impressora.
Para impressoras com bandeja de entrada, continue com estas etapas:
Abra a tampa de entrada (A).
Fazer a orientação para cartões normais.
Insira os cartões de tarja magnética com a posição da tarja para baixo e sentido lado direito da bandeja de entrada (B).
Feche a tampa de entrada (C)

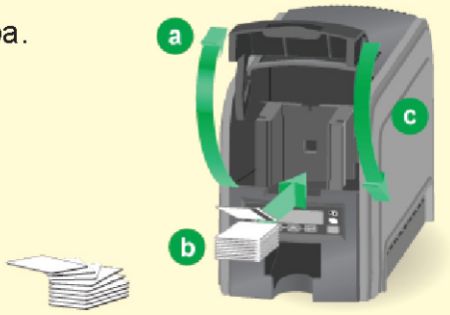

1. Abra a tampa superior da impressora apertando o botão.

2. Remova o suporte da fita.

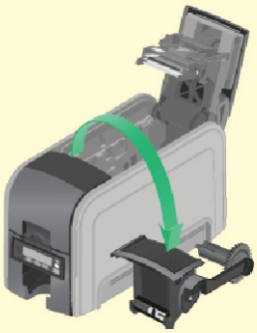

3. Coloque o Ribbon no eixo da engrenagem preta.

4. Enrole o Ribbon no sentido anti-horário fazendo uma volta completa.

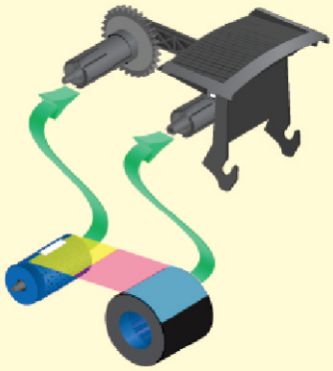

AKAD Computação Gráfica Ltda.
Divisão de Identificação
Av. Francisco Matarazzo, 404 - 1º andar
05001-000 - São Paulo - SP - Brasil
www.AKAD.com.br - id@AKAD.com.br

Procedimentos para Instalação SD260

5. Coloque o rolete de limpeza no eixo do suporte (A).

6. Encaixe o eixo do suporte com o rolete de limpeza no suporte da fita (B).

7. Remova a capa de proteção do rolete de limpeza (C).

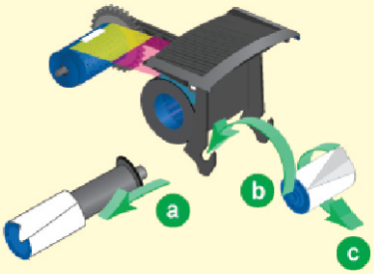

8. Retorne o suporte da fita para a impressora.

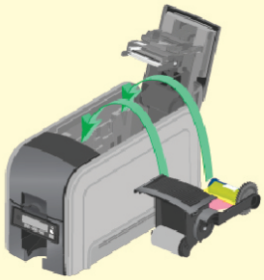

9. Sem forçar, verifique se o suporte de fita está posicionado corretamente nas guias.

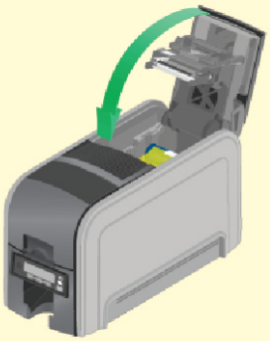

10. Feche a tampa da impressora.

AKAD Computação Gráfica Ltda.
Divisão de Identificação
Av. Francisco Matarazzo, 404 - 1º andar
05001-000 - São Paulo - SP - Brasil
www.AKAD.com.br - id@AKAD.com.br